

MK-2063

54键多功能数码电子钟


**使用说明书**  
**OWNER'S MANUAL**

广东省揭西县美科电子电器厂出品

# 目 录

一、功能按键名称及分布	1
二、演奏前的准备	1
1. 电池的安装	1
2. 使用外接电源	2
3. 使用麦克风 / 外接音箱	2
三、基本演奏方法	2
1. 示范曲的演奏	2
2. 音色的选择	3
3. 节奏伴奏	3
4. 和弦伴奏功能	4
5. 打击乐的演奏及编程	4
6. 录音、放音功能	5
7. 教学功能的使用	5
三、注意事项	6

## 一、功能按键名称及分布

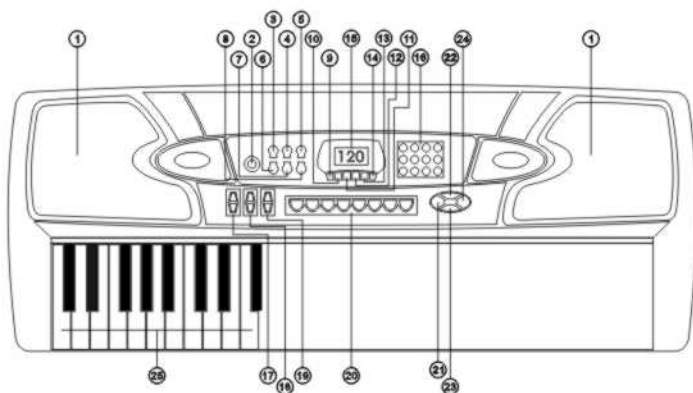


- |        |         |          |         |
|--------|---------|----------|---------|
| ① 喇叭   | ⑦ 录音键   | ⑬ 单指     | ⑲ 速度    |
| ② 电源开关 | ⑧ 放音    | ⑪ 和弦关闭   | ⑳ 打击乐器  |
| ③ 单键   | ⑨ 启动/停止 | ⑮ 数码显示屏  | ㉑ 音色    |
| ④ 教学   | ⑩ 同步    | ⑯ 数码键区   | ㉒ 颤音    |
| ⑤ 示范曲  | ⑪ 插入    | ⑰ 主音量控制  | ㉓ 延音    |
| ⑥ 编程   | ⑫ 多指    | ⑱ 节奏音量控制 | ㉔ 节奏    |
|        |         |          | ㉕ 伴奏键盘区 |

## 二、演奏前的准备


### 1. 电池的安装

本电子琴使用6节一号(1.5V)电池。打开琴底电池槽盖,确认电池正负极性符合图示方向(图二),然后逐节推入,再将电池盖扣好。

※ 电池用久,电压太低会造成音量变小,音色失真,必须及时更换电池以免影响演奏效果,长期不使用时应取出电池以免受潮变质,损坏机件。



(图二)



(图三)

## 2. 使用外接电源

将随琴所带安全插头线二端分别插入琴的对应电源插孔和市电电网。(注意电子琴的输入电压必须与市电电网一致。) 如图(图三)。

不使用本琴时,应将插头从电源插座拔出,以免长期通电损坏机件或造成其它事故。

## 3. 使用麦克风/外接音箱

(1) 将麦克风插入对应麦克风插座即可自弹自唱。(图三)

(2) 将音箱插头插入音箱插座可增强演奏效果与气氛。

# 三、基本演奏方法

按下【电源开关】按钮,数码管亮起“120”字样,整机进入准备状态。按动主音量【▲】或【▼】按键,可以调整音量大小。开机默认音量为第10级,共有16级可供调节。

## 1. 示范曲的演奏

(1) 按下【示范曲】键,数码管亮起“d-1”字样,第一首示范曲自动奏出并反复重播。如选择其他歌曲,按下【示范曲】键先停止播放,再按【示范曲】键则播放下一首示范曲,播放第二首示范曲时,数码管显示“d-2”字样,播放第三首则显示“d-3”字样,如此类

推，共八首示范曲可供选择。示范曲的速度可通过速度【▲】或【▼】键来调整。

## 2. 音色的选择

本琴内存100种音色，从“t00”至“t99”号供您自由选择和使用。

(1) 开机时，音色预设为“t00”号钢琴音色，音色选择状态下，按动数字键组合可选择所需的音色。

(2) 按动【+】或【-】键，也可以选择您所需的音色。

(3) 延音功能：

按下【延音】按键，数码管显示“S-1”字样，表示已打开延音功能，演奏键盘将产生延音效果。再按下【延音】按键，数码管显示“S-0”，表示已关闭延音功能。

(4) 颤音功能：

按下【颤音】按键，数码管亮起“on”字样，表示已打开颤音功能，演奏键盘将产生颤音效果。再按下【颤音】键，数码管显示“OFF”字样，表示已关闭颤音功能。

## 3. 节奏伴奏

本电子琴内存100种节奏，从“r00”至“r99”号供您自由选择和使用。

(1) 按动【启动/停止】键，立即开始节奏伴奏，按动【节奏】键，数码显示当前的节奏编号，按动数字键组合将控制节奏的变化，可随意选择所需要的节奏。

(2) 同步功能：

在没有启动自动节奏的状态下，按下【同步】键，数码管上的第

一个圆点开始每拍闪亮一次作预备状态。此时按下伴奏键盘区(左边起1-19键)中的任意键,自动伴奏立即开始。

### (3) 插入功能:

按下【插入】键,当没有节奏时,电子琴将先启动一段间奏,然后再转到相应的正常节奏。当有节奏进行时,则在原节奏中插入一段间奏再转到相应的正常节奏。

### (4) 速度调节

节奏速度开机默认为120拍/分,按下速度【▲】或【▼】按键,可以加快或减慢速度,若同时按下【▲】或【▼】键,速度将回到120拍/分,节奏速度可以由60拍/分调整到240拍/分,共分46级。

### (5) 节奏音量

按动节奏音量控制键【▲】或【▼】,可以提高或降低节奏音量。节奏音量最大值为【A15】,最小值为【A00】。节奏音量同时受主音量控制。

## 4. 和弦伴奏功能

### (1) 单指和弦

在节奏状态下,按动【单指】键,数码管显示“C-1”字样,在伴奏键盘区按不同指法可进行单指和弦伴奏。

### (2) 多指和弦

在节奏状态下,按动【多指】键,数码管显示“C-2”字样,在伴奏键盘区按不同指法可进行多指和弦伴奏。

### (4) 关闭

按下【关闭】按键,单指、多指和弦功能关闭,键盘转为普通键盘状态。

## 5. 打击乐的演奏及编程

### (1) 打击乐的演奏

本电子琴有八种打击乐器键，按动这些按键，即可敲响相应的打击乐。

### (2) 编程

按下【编程】键，数码管显示“Prg”字样，此时随意按动各打击乐器键可自编一套节奏旋律，再按一下【编程】键或录满32个打击乐器声后，编程结束。

按下【放音】键，自动循环奏出所编程的节奏，同时也可选择当前的节奏和弦来伴奏；再按一下【放音】或【启动/停止】键，则结束放音。

## 6. 录音 / 放音功能

按下【录音】键，数码管显示“REC”字样，此时按动任意黑白键和面板打击乐都将被储存。再按【录音】键或录满72个音符后，数码管显示“ICH”字样，录音功能停止。按下【放音】键，数码管显示“PLY”字符同时播出所录的音符。

## 7. 教学功能的使用

### (1) 单键功能

按下【单键】功能键，数码管显示当前的示范曲编号，按动任一琴键将演奏该歌曲的主旋律。用示范曲键选定示范曲后，再按【单键】，则选择相应的示范曲。

### (2) 教学功能

按下【教学】键，按动任意琴键乐曲奏起，此时在键盘上弹奏，主旋律将被屏蔽，如不弹奏，主旋律将恢复。也可用示范曲键来选择示范曲。

## 注意事项

- 请使用指定的电源适配器。电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中出现故障，请交由合格的维修员维修，非专业人士不得拆开电子琴。不要长时间把电子琴的音量开到最大或感觉不适的程度来演奏。
- 使用后请关闭电源，并拔出电源插头。电子琴与其它设备相连接时，须在两者切断电源的情况下进行。请勿将电子琴置于潮湿或灰尘多的地方；避免长时间暴晒，勿近热源，禁止在琴体放置重物。