

(3) 按动【插入】键，将在节奏中插入一个相应的变奏。如果按住不放，插入的变奏将重复演奏。在节奏没有启动的状态下，按下此键可先启动一个变奏后开始正常的节奏。

(4) 按动【编程】键，即可按动打击乐器键自编一套节奏旋律，录满32个打击乐或再次按动【编程】键后结束编程，按动【放音/音效】键，编程的节奏将自动循环奏出。

(5) 分别按动【速度+/-】两键，可调节节奏速度。

(6) 按动【停止】键，节奏立刻停止。

7、自动低音和弦

按动【单指和弦】或【多指和弦】键启动相应的和弦功能。节奏没有启动时为手动和弦模式；节奏启动后为自动和弦模式，此时在和弦区（1-19键）按照相应的指法可进行自动和弦伴奏。按动【和弦关闭】键退出和弦功能。

8、录音功能

按动【录音】键开始录音，此时弹奏的音符都将被储存，最多可记录52个音符，按动【放音/音效】键播放记录的乐曲。连续按动两次【录音】键退出录音功能。

9、教学功能：

(1) 按动【单键】键开始学习，您按任意琴键都能弹奏正确的旋律音符，让您专心掌握正确的时机。一曲完成后自动开始学习下一首。再次按动【单键】键退出学习功能。

(2) 按动【教学】键开始学习，电子琴自动播放伴奏音乐，您只需弹奏出主旋律音符，音色会自动随着原乐曲音色变化。如果8拍之后没有弹奏，系统将自动演示主旋律音符。一曲完成后自动开始学习下一首。再次按动【教学】键退出学习功能。

□ 注意事项


1. 电子琴与其它设备相连接时，均须在两者切断电源的情况下进行。
2. 请勿将电子琴置于潮湿或烟尘多的地方，并避免长时间曝晒，勿近热源。
3. 避免接触酸性或碱性物质，应避免在腐蚀性气体严重的场合下工作，以防止线路氧化造成接触不良。
4. 使用后请关闭电源，并拔出电源插头。
5. 长期不使用时，请取出电池，以免电池漏液损坏机件。
6. 保持整琴清洁，常用干燥、柔软布料擦拭。

MK-2081

多功能电子琴

使用说明书

□ 功能按键名称及分布

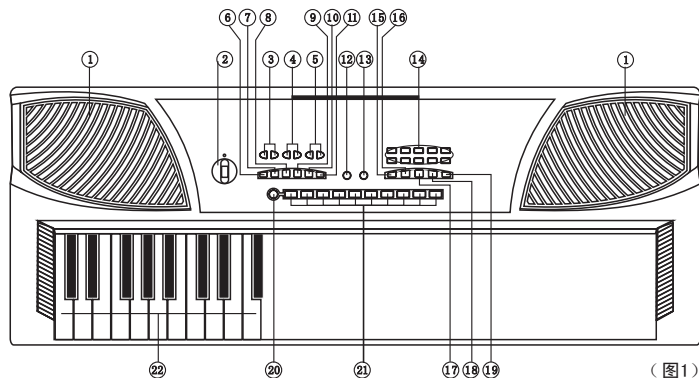

(图1)


- | | | | |
|-----------|----------|----------|----------------------|
| ① 扬声器 | ⑦ 同步键 | ⑬ 示范曲连唱键 | ⑰ 放音/音效键 |
| ② 电源开关 | ⑧ 插入键 | ⑭ 节奏选择键 | ⑳ 打击乐/音色A
/音色B切换键 |
| ③ 主音量调节键 | ⑨ 单指和弦键 | ⑮ 单键练习键 | ㉑ 打击乐器键
/音色选择键 |
| ④ 伴奏音量调节键 | ⑩ 多指和弦键 | ⑯ 教学练习键 | ㉒ 和弦键盘区 |
| ⑤ 速度调节键 | ⑪ 和弦关闭键 | ⑰ 录音键 | |
| ⑥ 停止键 | ⑫ 示范曲点唱键 | ⑱ 节奏编程键 | |

□ 演奏前的准备


1、电池的安裝

本电子琴使用6节5号电池。打开琴底电池槽盖，确认电池正负极性符合图示方向，然后逐节推入，再将盒盖扣好。

电池用久，电压太低会造成音量变小，音色失真，必须及时更换电池以免影响演奏效果，长期不使用时应取出电池以免受潮变质，损坏机件。

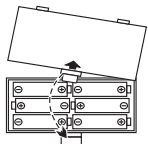

(图2)



(图3)

- ① 麦克风插孔
- ② 音箱输出插孔
- ③ 直流9V电源输入插孔

2、使用交直流电源适配器

必须使用本电子琴专用的交直流电源适配器。使用时将电源适配器的输出端口插入电子琴背面的电源接口，另一端插入市电电网。（请注意适配器的输入电压必须与市电电压一致）

3、使用麦克风/外接音箱

- (1) 将驻极体麦克风插入对应麦克风插孔即可自弹自唱。
- (2) 将双声道音箱插头插入音箱插孔可增强演奏效果与气氛。

□ 基本演奏方法

拨动电源开关至【开】位置，电源指示灯亮起，此时可对电子琴进行各种操作。本电子琴有休眠省电功能：连续三分钟左右没有按动任何键时进入休眠状态，所有功能都将复位，按动任意键即可唤醒系统并进入该功能。

1、音量控制

分别按动【主音量+/-】两键，可进行主音量调节，同时按下两键可恢复为开机默认音量。【伴奏音量+/-】操作方法同【主音量+/-】。

2、示范曲演奏

本琴有8首示范曲。按动【示范曲点唱】键可反复播放本首示范曲；按动【示范曲连唱】键则循环播放8首示范曲。

再次按动一次【示范曲点唱】键或【示范曲连唱】键将停止播放，继续按动则播放下一首示范曲，以此循环。

3、音色的选择

开机默认为钢琴音色。按动【打击乐/音色A/音色B】转换键一次，可将打击乐器键切换成音色A选择键，可选择音色A编号1~10对应的音色；再次按动【打击乐/音色A/音色B】转换键，可选择音色B编号1~10对应的音色。

4、音效

按动【放音/音效】键，可依次选择“延音”、“颤音”、“延音+颤音”音效来增强演奏效果。

5、演奏打击乐

本琴有10个打击乐器键，按动【打击乐器】键，可进行打击乐演奏。开机默认为打击乐器状态，当前按键在音色选择状态时，可按动【打击乐/音色A/音色B】转换键回到打击乐器功能。

6、自动节奏与编程

- (1) 按动节奏选择键，可直接启动节奏，共有10种节奏可供选择。

(2) 按下【同步】键，进入节奏同步状态，在和弦键盘区（1~19键）开始弹奏，节奏伴奏将同时启动。