


MK-333 电子琴使用说明书

一、演奏前的准备

1.各部位名称:

- | | | |
|---------|-------|---------|
| ① 扬声器 | ⑦ 教学键 | ⑬ 速度键 |
| ② 电源开关 | ⑧ 示范键 | ⑭ 音色选择键 |
| ③ 电源指示灯 | ⑨ 录音键 | ⑮ 转换键 |
| ④ 停止键 | ⑩ 放音键 | ⑯ 打击乐器键 |
| ⑤ 和弦键 | ⑪ 编程键 | ⑰ 节奏选择键 |
| ⑥ 颤音键 | ⑫ 音量键 | ⑱ 键盘 |

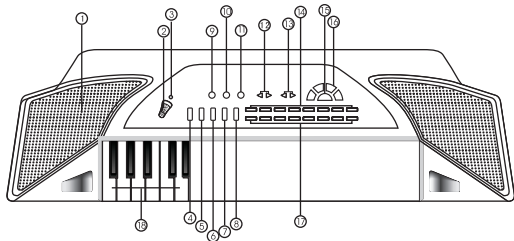

(图一)

2. 电源


(1) 电池的安裝

打开琴底电池槽盖，装上5号电池（1.5V）6只，并切实盖好电池槽盖。

注意：电池用久，电压太低会造成音色失真，音量变小，必须更换电池。使用时不要将新旧电池混用，长期不用时，应取下电池，以免电池受潮变质，损坏机件。（请注意极性应与电池槽标志相符）

(2) 使用交直流电源适配器（图二）

请使用本电子琴专用的交直流电源适配器。使用时，将电源适配器的输出端口插入电子琴背面电源插上，另一端插入市电电网。（注意适配器的输入电压必须与市电电压一致）



(图二)

3. 话筒的使用

将麦克风插入对应的麦克风插孔即可自弹自唱。（图二）

二、演奏与操作

1. 基本操作

(1) 拨动电源开关至【开】位置，伴随一段开机音乐开启电子琴，电源指示灯亮起。本电子琴有休眠省电功能：如果连续三分种左右没有按动任何键，将响一段提示音乐后进入休眠状态，所有功能都将复位，按动任意键即可唤醒系统并进入该功能。

(2) 按动【音量】键可调节音量大小。

2. 示范曲的演奏

(1) 按动【示范】键，将从第一首开始循环播放5首示范曲，再按此键则播放一下首示范曲。播放过程中，可按音色选择键改变示范曲的音色，也可按【速度】键调整乐曲快慢。按【停止】键退出示范曲。

(2) 示范播放过程中，可依照乐曲的旋律在键盘上同步弹奏，乐曲的主旋律将被屏蔽；如13秒种不弹奏时主音自动恢复。

3. 教学功能的使用

按动【教学】键，背景音乐开始循环重播，按任意黑白键将演奏主旋律；也可按【音色】键来改变主旋律的音色；再按【教学】键，则换另首背景音乐；按【停止】键可退出本功能。

4. 音色的选择

(1) 电子琴开机时默认音色为钢琴音色，演奏过程若要改变音色，只要按动相应音色键即可。

本电子琴拥有8种音色，各音色名称如下：

1. 钢琴 2. 风琴 3. 小提琴 4. 萨克斯 5. 班卓琴 6. 铃 7. 长笛 8. 吉它

(2) 按动【颤音】键，可奏出颤音的音效，再按则取消颤音效果。

5. 自动节奏的使用

本电子琴有8种节奏，各节奏名称如下：

1. 姐姐 2. 摇滚 3. 迪斯科 4. 探戈 5. 华尔兹 6. 伦巴 7. 波萨诺瓦 8. 乡村舞曲

(1) 弹奏时若需加入特定节奏，可在1-8号节奏键中选择相应的节奏启动。

(2) 所有节奏默认内含和弦伴奏，按动【和弦】键可撤出或加入和弦。

(3) 按动【速度】键可调整节奏速度。

(4) 按动【停止】键则退出本功能。

6. 打击乐器与节奏编程的使用

(1) 本琴有4种打击乐器：【翘钹】、【高音钹】、【小鼓】、【大鼓】，可按动各打击乐器键进行演奏。

(2) 按动【编程】键后，可按自己的意愿敲击打击乐器键，自编一套节奏，最多可记录16个打击乐器。按动【播放】键可启动刚才编程的节奏，可按动【速度】键调整速度。按动【停止】键退出本功能。

7. 录音功能的使用

按动【录音】键，可将弹奏时的乐曲和打击乐自动录下（最多可录54个音符和打击乐）；按动【播放】键可播放刚才所录乐曲。按动【停止】键退出本功能。

8. 键盘特殊音效的使用

按动【转换】键，再按动各打击乐器键，可选择相应的4种音效：【幽灵】、【警车】、【救护车】、【电话声】，此时弹奏键盘可发出相应的特殊音效。再次按动【转换】键退出本功能。