

(3) 按动【插入】键，将在节奏中插入一个相应的变奏。如果按住不放，插入的变奏将重复演奏。在节奏没有启动的状态下，按下此键可先启动一个变奏后开始正常的节奏。

(4) 分别按动【速度+/-】两键，可调整节奏速度。

(5) 按动【启动/停止】键，节奏立刻停止。

7、节奏编程

按动【编程】键，即可按动打击乐器键自编一套节奏旋律，录满32个打击乐或再次按动【编程】键后结束编程。

按动【放音】键，编程的节奏将自动循环伴奏，再次按动此键则停止伴奏。

8、自动低音和弦

按动【单指和弦】或【多指和弦】键启动相应的和弦功能。节奏没有启动时为手动和弦模式；节奏启动后为自动和弦模式，此时在和弦区（1-19键）按照相应的指法可进行自动和弦伴奏。按动【和弦关闭】键退出和弦功能。

9、录音功能

按动【录音】键开始录音，此时弹奏的音符都将被储存，最多可记录52个音符。按动【放音】键播放储存的乐曲。

10、教学功能：

(1) 按动【单键】键开始学习，您按任意琴键都能弹奏正确的旋律音符，让您专心掌握正确的时机。一曲完成后自动开始学习下一首。再次按动【单键】键退出学习功能。

(2) 按动【合奏】键开始学习，电子琴自动播放伴奏音乐，您只需弹奏出主旋律音符，音色会自动随着原乐曲音色变化。如果8拍之后没有弹奏，系统将自动演示主旋律音符。一曲完成后自动开始学习下一首。再次按动【合奏】键退出学习功能。

□ 注意事项

1. 电子琴与其它设备相连接时，均须在两者切断电源的情况下进行。
2. 请勿将电子琴置于潮湿或烟尘多的地方，并避免长时间曝晒，勿近热源。
3. 避免接触酸性或碱性物质，应避免在腐蚀性气体严重的场合下工作，以防止线路氧化造成接触不良。
4. 使用后请关闭电源，并拔出电源插头。
5. 长期不使用时，请取出电池，以免电池漏液损坏机件。
6. 保持整琴清洁，常用干燥、柔软布料擦拭。

MK-4300


54键多功能数码电子琴

使用说明书



广东省揭西美科电子电器厂出品 厂址：广东省揭西县城环城路西段

□ 功能按键名称及分布

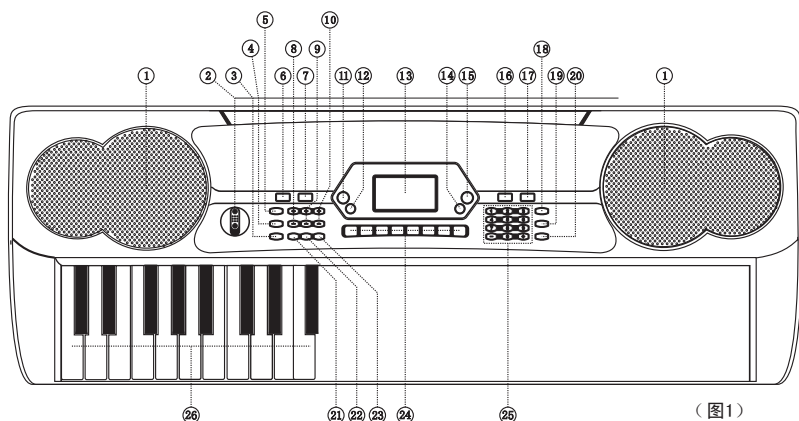

(图1)


- | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|---------|
| ① 扬声器 | ⑥ 延音 | ⑪ 示范曲点唱 | ⑭ 音色选择 | ⑲ 单指和弦 |
| ② 电源开关 | ⑦ 颤音 | ⑫ 示范曲连唱 | ⑮ 节奏选择 | ⑳ 多指和弦 |
| ③ 启动/停止 | ⑧ 主音量调节 | ⑬ 数码显示屏 | ⑯ 节奏编程 | ㉑ 和弦关闭 |
| ④ 同步 | ⑨ 伴奏音量调节 | ⑰ 合奏教学 | ⑳ 录音 | ㉒ 打击乐器键 |
| ⑤ 插入 | ⑩ 速度调节 | ⑱ 单键教学 | ㉓ 放音 | ㉔ 数字选择键 |
| | | | | ㉕ 和弦键盘区 |

□ 演奏前的准备


1、电池的安裝

本电子琴使用6节5号电池。打开琴底电池槽盖，确认电池正负极性符合图示方向，然后逐节推入，再将盒盖扣好。

电池用久，电压太低会造成音量变小，音色失真，必须及时更换电池以免受影响演奏效果，长期不使用时应取出电池以免受潮变质，损坏机件。

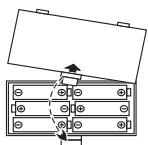

(图2)



- | |
|--------------|
| ① 麦克风插孔 |
| ② 音箱输出插孔 |
| ③ 直流9V电源输入插孔 |

(图3)

2、使用交直流电源适配器

必须使用本电子琴专用的交直流电源适配器。使用时将电源适配器的输出端口插入电子琴背面的电源接口，另一端插入市电电网。（请注意适配器的输入电压必须与市电电压一致）

3、使用麦克风/外接音箱

- (1) 将驻极体麦克风插入对应麦克风插孔即可自弹自唱。
- (2) 将双声道音箱插头插入音箱插孔可增强演奏效果与气氛。

□ 基本演奏方法

按下电源开关，数码显示节奏速度“120”字样，此时可对电子琴进行各种操作。本电子琴有休眠省电功能：连续三分钟左右没有按动任何键时进入休眠状态，所有功能都将复位，按动任意键即可唤醒系统并进入该功能。

1、音量控制

分别按动【主音量+/-】两键，可进行主音量调节，同时按下两键可恢复为开机默认音量。【伴奏音量+/-】操作方法同【主音量+/-】。

2、示范曲演奏

本琴有8首示范曲。按动【示范曲点唱】键可反复播放本首示范曲；按动【示范曲连唱】键则循环播放8首示范曲。

再次按动一次【示范曲点唱】键或【示范曲连唱】键将停止播放，继续按动则播放下一首示范曲，以此循环。

3、音色的选择

本琴有00~99共100种音色可供选择。按动【音色】键，再按动数字键或“+”/“-”可选择所需要的音色。

4、音效

按动【颤音】键，此时弹奏键盘产生颤音效果。再次按动【颤音】键，颤音功能关闭。

按动【延音】键，此时弹奏键盘产生延音效果。再次按动【延音】键，延音功能关闭。

5、演奏打击乐

本琴有8个打击乐器键，按动【打击乐器】键，可进行打击乐演奏。

6、自动节奏与编程

(1) 本琴有00~99共100种节奏可供选择。按动【节奏】键，再按动数字键或“+”/“-”可选择所需要的节奏。按动【启动/停止】键启动节奏。

(2) 按下【同步】键，进入节奏同步状态，在和弦键盘区（1~19键）开始弹奏，节奏伴奏将同时启动。